

NOTICE DE MODIFICATION




Lisez attentivement si vous avez vendu une voile avec ce système sur les poignets de frein.

Dans certaines circonstances, la poignée peut se défaire au niveau du réglage sous la pièce néoprène.

Ce problème étant dangereux pour l'utilisateur final, nous demandons à ce que la solution soit réalisée à l'aide de ligne de couture comme exposé ci-contre.

PROCEDURE

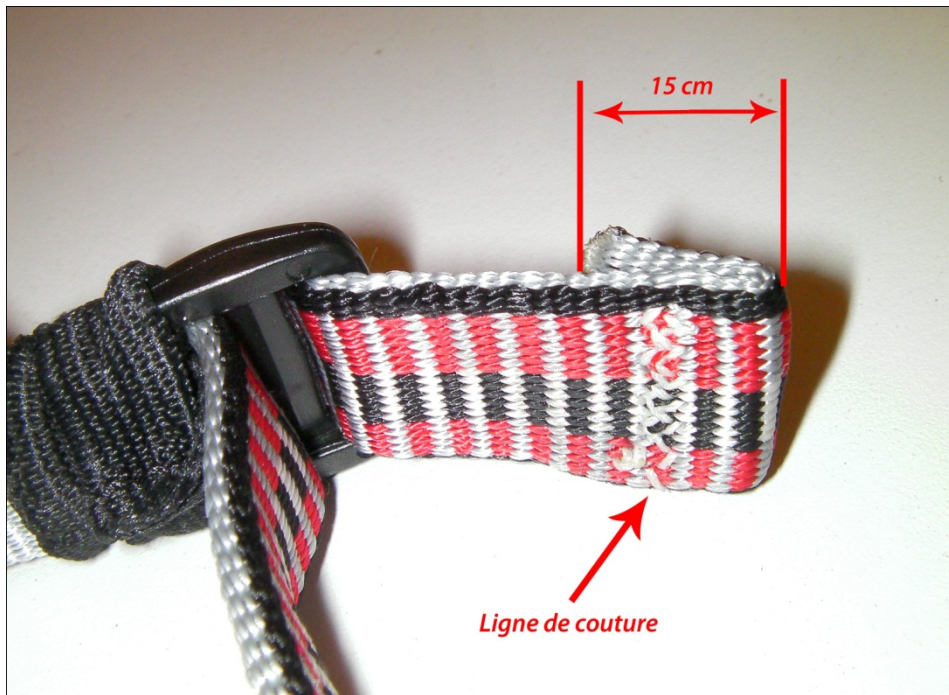

Plier l'extrémité de la sangle de réglage de freins sur elle-même de 15 mm puis coudre les 2 parties sur toute la largeur de la sangle.

Figure 1



Régler les freins à la distance désirée par le client puis remettre en place le néoprène par-dessus la pièce plastique de réglages et les sangles de freins.

Figure 2

Contactez tous vos clients ayant ses modèles de freins afin de faire la modification le plus rapidement possible.